

OPERATING INSTRUCTIONS



Thank you so much for your purchase

English	1-3
Français	4-6
Deutsch	7-9
Italiano	10-12
Español	13-15
日本語	16-18

INSTRUCTIONS FOR USE

① Attachment Connector

② Motor In sae

③ Suction Cup

④ power pack


⑤ Base Plate

⑥ Rotary Knob

⑦ Handle

⑧ remote controls

1. Press all of ⑤ to mount machine to smooth surfaces.
2. Install one of included attachments onto ①.
3. Rotate ⑥ to adjust the angel of the thrusting position.
4. Plug ④ in Power, turn on the remote controls.

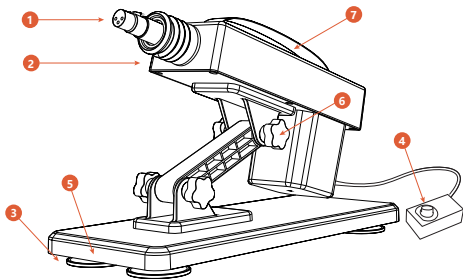

SPECIFICATIONS

Material	ABS plastic and metals + TPE
Input	100V~240V
Output	DC 3~24V
Power	0~24W
Motor	24V (60W)
Mode	6speed+6modes
Product function	Thrust
Noise	50-55dB
Extension Distance	2.36 inches (6 cm)
Adjusting Angle	About 135 degrees
Size	37.8×15.3×16.8 cm

MAINTAIN

Remove and clean the accessories after each use. Use a mild detergent and a damp cloth, or follow the separate instructions in the attachment. Do not use irritating chemicals or abrasive cleaning pads unless otherwise specified.

Remove any dust or other substances that may accumulate on the machine with a soft cloth dipped in a mild detergent solution. Do not use harsh chemicals or abrasive cleaning pads.

Check the moving and fixed parts regularly for signs of wear. Before continuing to use, repair, adjust or replace any parts that may be loose.

Danger!

This product is not waterproof, please do not wade.


Attention!

- a. Use only on a flat and stable surface to prevent damage to your machine. Cause injury or damage. Check the normal operation of the machine before each use. If your machine can't run as expected, please stop using parallel connection immediately. Department of store customer service help.
- b. in order to achieve the best effect, according to the need to use lubricant with accessories.
- c. in order to achieve the best results, please clean after each use. Don't rinse.
- d. Unplug the machine after each use to ensure a long service life.

Mode d'emploi

- ① Connecteur d'accessoire
- ② Moteur (norme SAE)
- ③ Ventouse
- ④ Bloc d'alimentation
- ⑤ Plaque de base
- ⑥ Bouton rotatif
- ⑦ Poignée
- ⑧ Télécommande

1. Appuyez fermement sur ⑤ pour fixer l'appareil sur une surface lisse.
2. Installez un des accessoires fournis sur ①.
3. Tournez ⑥ pour régler l'angle de la position de poussée.
4. Branchez ④ à une prise électrique, puis allumez la télécommande.

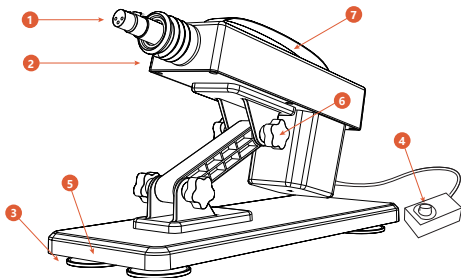

Caractéristiques techniques

Matériau	Plastique ABS + métaux + TPE
Tension d'entrée	100V~240V
Tension de sortie	DC 3~24V
Puissance	0~24W
Moteur	24V (60W)
Modes	6 vitesses + 6 programmes
Fonction	Poussée mécanique
Niveau sonore	50-55dB
Course d'extension	6 cm (2,36 pouces)
Angle d'ajustement	Environ 135°
Dimensions	37.8×15.3×16.8 cm

Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, retirez et nettoyez les accessoires avec un détergent doux et un chiffon humide (suivez les instructions spécifiques pour chaque accessoire).

Ne pas utiliser de produits chimiques irritants ou de tampons abrasifs, sauf indication contraire.

Éliminez la poussière ou autres résidus avec un chiffon doux imbibé d'une solution détergente. Évitez les produits corrosifs.

Vérifiez régulièrement les pièces mobiles et fixes pour détecter toute usure. Avant réutilisation, réparez, ajustez ou remplacez les éléments desserrés.

Danger!

Ce produit n'est pas étanche – Évitez tout contact avec l'eau.

Attention!

a. Utilisez uniquement sur une surface plane et stable pour éviter d'endommager l'appareil ou de provoquer des blessures. Vérifiez son bon fonctionnement avant chaque utilisation. En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement et contactez le service client.

b. Pour une efficacité optimale, utilisez un lubrifiant adapté avec les accessoires si nécessaire.


c. Après chaque utilisation, nettoyez sans rincer à l'eau.

d. Débranchez l'appareil après usage pour prolonger sa durée de vie.

Gebrauchsanweisung

- ① Zubehöranschluss
- ② Motor (SAE-Norm)
- ③ Saugnapf
- ④ Netzteil
- ⑤ Grundplatte
- ⑥ Drehknopf
- ⑦ Griff
- ⑧ Fernbedienung

1. Drücken Sie ⑤ fest auf, um das Gerät auf einer glatten Oberfläche zu befestigen.
2. Setzen Sie eines der mitgelieferten Zubehörteile auf ① auf.
3. TDrehen Sie ⑥, um den Winkel der Schubbewegung einzustellen.
4. Schließen Sie ④ an eine Steckdose an und schalten Sie die Fernbedienung ein.

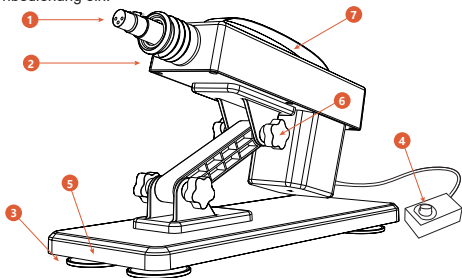

Technische Daten

Material	ABS-Kunststoff + Metalle + TPE
Eingangsspannung	100V~240V
Ausgangsspannung	DC 3~24V
Leistung	0~24W
Motor	24V (60W)
Betriebsmodi	6 Geschwindigkeiten + 6 Programme
Funktion	Mechanischer Schub
Geräuschpegel	50-55dB
Hubweg	6 cm (2,36 Zoll)
Angle d'ajustement	Environ 135°
Abmessungen	37.8×15.3×16.8 cm

Reinigung und Wartung

Nach jeder Verwendung Zubehör entfernen und mit mildem Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch säubern (beachten Sie die spezifischen Anweisungen für jedes Zubehörteil).

Verwenden Sie keine reizenden Chemikalien oder Scheuerschwämme, sofern nicht anders angegeben.

Entfernen Sie Staub oder Rückstände mit einem weichen Tuch und einer milden Reinigungslösung. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien.

Überprüfen Sie regelmäßig bewegliche und feste Teile auf Verschleiß. Reparieren, justieren oder ersetzen Sie lockere Komponenten vor der nächsten Nutzung.

Gefahr!

Dieses Produkt ist nicht wasserdicht – Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser.

Achtung!

a. Nur auf ebener und stabiler Fläche verwenden, um Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden. Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit vor jedem Gebrauch. Bei Störungen sofort ausschalten und den Kundendienst kontaktieren.

b. Für optimale Ergebnisse ggf. geeignetes Gleitmittel mit dem Zubehör verwenden.


c. Nach jeder Anwendung reinhen, aber nicht unter fließendem Wasser abspülen.

d. Stecker nach Gebrauch ziehen, um die Lebensdauer zu verlängern.

Istruzioni per l'uso

- ① Connettore per accessori
- ② Motore (standard SAE)
- ③ Ventosa
- ④ Alimentatore
- ⑤ Piastra di base
- ⑥ Manopola girevole
- ⑦ Maniglia
- ⑧ Telecomando

1. Premere saldamente ⑤ per fissare il dispositivo su una superficie liscia.
2. Montare uno degli accessori inclusi su ①.
3. Ruotare ⑥ per regolare l'angolo della posizione di spinta.
4. Collegare ④ alla presa elettrica, quindi accendere il telecomando.

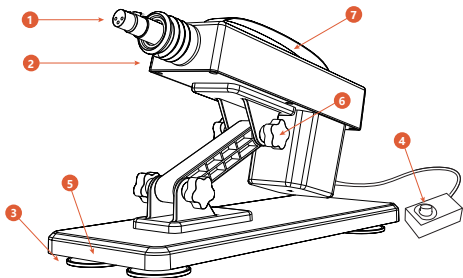

Specifiche tecniche

Materiale	Plastica ABS + metalli + TPE
Tensione di ingresso	100V~240V
Tensione di uscita	DC 3~24V
Potenza	0~24W
Motore	24V (60W)
Modalità	6 velocità + 6 programmi
Funzione	Spinta meccanica
Livello sonoro	50-55dB
Corsa di estensione	6 cm (2,36 pollici)
Angolo di regolazione	Circa 135°
Dimensioni	37.8×15.3×16.8 cm

Pulizia e manutenzione

Dopo ogni utilizzo, rimuovere e pulire gli accessori con un detergente delicato e un panno umido (seguire le istruzioni specifiche per ogni accessorio).

Non utilizzare prodotti chimici irritanti o spugne abrasive, a meno che non sia specificato diversamente.

Rimuovere polvere o residui con un panno morbido imbevuto di una soluzione detergente delicata. Evitare prodotti aggressivi.

Controllare regolarmente le parti mobili e fisse per usura. Prima di riutilizzare, riparare, regolare o sostituire eventuali componenti allentati.

Pericolo!

Questo prodotto non è impermeabile – Evitare il contatto con l'acqua.

Attenzione!

- a. Utilizzare solo su una superficie piana e stabile per evitare danni al dispositivo o lesioni. Verificarne il corretto funzionamento prima di ogni utilizzo. In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente e contattare l'assistenza clienti.
- b. Per risultati ottimali, utilizzare un lubrificante adatto con gli accessori se necessario.
- c. Dopo ogni utilizzo, pulire senza risciacquare con acqua.
- d. Scollegare l'alimentazione dopo l'uso per prolungare la durata del dispositivo.

Instrucciones de uso


- ① Conector para accesorios
- ② Motor (norma SAE)
- ③ Ventosa
- ④ Fuente de alimentación
- ⑤ Placa base
- ⑥ Perilla giratoria
- ⑦ Mango
- ⑧ Control remoto

1. Presione firmemente ⑤ para fijar el dispositivo a una superficie lisa.

2. Coloque uno de los accesorios incluidos en ①.

3. Gire ⑥ para ajustar el ángulo de la posición de empuje.

4. Conecte ④ a la corriente, luego encienda el control remoto.

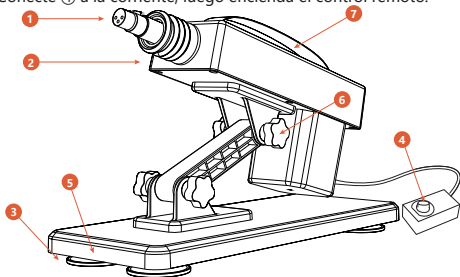

Especificaciones técnicas

Material	Plástico ABS + metales + TPE
Voltaje de entrada	100V~240V
Voltaje de salida	DC 3~24V
Potencia	0~24W
Motor	24V (60W)
Modos	6 velocidades + 6 programas
Función	Empuje mecánico
Nivel de ruido	50-55dB
Recorrido de extensión	6 cm (2.36 pulgadas)
Ángulo de ajuste	Aprox. 135°
Dimensiones	37.8×15.3×16.8 cm

Limpieza y mantenimiento

Después de cada uso, retire y limpie los accesorios con un detergente suave y un paño húmedo (siga las instrucciones específicas para cada accesorio).

No utilice productos químicos irritantes ni esponjas abrasivas, a menos que se indique lo contrario.

Elimine el polvo o residuos con un paño suave humedecido en solución limpiadora suave. Evite productos agresivos.

Revise periódicamente las partes móviles y fijas por desgaste. Antes de volver a usar, repare, ajuste o reemplace componentes flojos.

¡Peligro!

Este producto no es resistente al agua – Evite el contacto con líquidos.


¡Atención!

- a. Use únicamente en superficies planas y estables para evitar daños al equipo o lesiones. Verifique el correcto funcionamiento antes de cada uso. Si el dispositivo no opera correctamente, interrumpa el uso inmediatamente y contacte al servicio al cliente.
- b. Para óptimos resultados, use lubricante compatible con los accesorios cuando sea necesario.
- c. Limpie después de cada uso, sin enjuagar con agua.
- d. Desconecte la alimentación después de usar para prolongar la vida útil.

ご使用上の注意

- ① アクセサリーコネクター
- ② モーター (SAE規格)
- ③ 吸盤
- ④ 電源アダプター
- ⑤ ベースプレート
- ⑥ 回転ノブ
- ⑦ ハンドル
- ⑧ リモコン

1. ⑤をしっかり押し付け、平らな面に機器を固定します
2. 付属のアクセサリーを①に取り付けます
3. ⑥を回転させてスラスト位置の角度を調整します
4. ④を電源に接続し、リモコンの電源を入れます

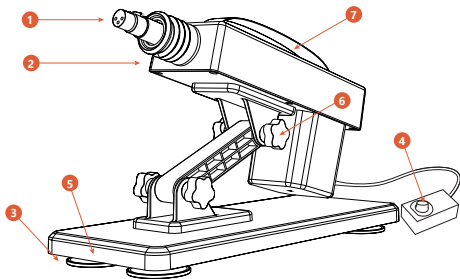

製品仕様

材質	ABS樹脂 + 金属 + TPE
入力電圧	100V~240V
出力電圧	DC 3~24V
消費電力	0~24W
モーター	24V (60W)
モード	6段階速度 + 6モード
機能	スラスト (押し込み) 動作
騒音レベル	50-55dB
可動範囲	6cm (2.36インチ)
調整角度	約135度
本体サイズ	37.8×15.3×16.8 cm

お手入れ方法

使用後は必ずアクセサリを取り外し、中性洗剤と柔らかい布で清掃してください (各アクセサリの専用説明書もご参照ください)

刺激性のある化学薬品や研磨性のスポンジの使用はお控えください (特に記載がない限り)

機器に付着したほこりや汚れは、中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭き取ってください

可動部と固定部を定期的に点検し、緩みや摩耗がないか確認してください。異常がある場合は、使用前に修理・調整・部品交換を行ってください

⊖ 警告

本製品は防水仕様ではありません。水没や水濡れにご注意ください

♻️ 注意事項

- a. 平らで安定した場所でのみご使用ください。機器の破損や怪我の原因となります。使用前には必ず正常作動するか確認してください。異常がある場合は直ちに使用を中止し、販売店のカスタマーサービスまでご連絡ください
- b. 最適な効果を得るため、必要に応じてアクセサリ用潤滑剤をご使用ください
- c. 使用後は毎回清掃してください（水洗いは不可）
- d. 使用後は必ず電源プラグを抜き、製品寿命を延ばしてください



- 1 For products with APP function, please follow the steps below to install and use.
- 2 Scan the QR code of APP to download and install and register and sign in
- 3 **App Store** or **Google Play** (IOS and Android), download and install "Blissmakers", register and sign in.
- 4 Go to the official website to download and install and register and sign in: **www.blissmakersnovelties.com**





service@blissmakersnovelties.com

